TL-404 をお持ちのお客様へ

※TL-404 と形状が同様の他社製品のあることが
判明いたしました。
TL-404 と他社製品の違いはスイッチ形状です。
当社製はロータリースイッチ（下記写真参照）、
他社製品は押しボタンスイッチになっています。

TL-404 スイッチ部

※TL-404 には本体に「TL-404」の刻印はありません。

(型番 TL-404)

パワーハロゲンライト

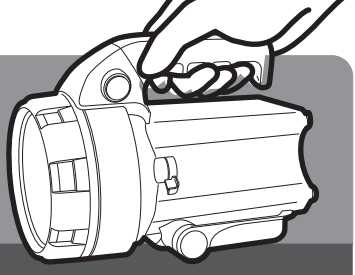

取扱い説明書

商品番号 07-7330

■この度は、パワーハロゲンライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

■この取り扱い説明書の裏面には、保証書が付属していますので大切に保管して下さい。保証書は、お買い上げの年月日・販売店名等の記入を必ず確かめてから、お受け取り下さい。

■仕様

電源	DC6V充電式バッテリー内蔵(当社交換用バッテリー：商品番号07-2809)
充電方式	AC100V／DC12V
充電時間	付属のAC/DCアダプター：約5時間 付属の車内充電用シガーライターソケットケーブル：約24時間
連続使用時間	約20分
使用電球	ハロゲン球(当社交換用ハロゲン球：商品番号04-6426)
光度	約100万カンデラ
外径寸法	(幅)135×(奥行き)225×(高さ)170mm
重量	約1600g

■機能

グリップ	2ポジションアクショングリップ
スイッチ	ON/OFFロータリースイッチ
スタンド	角度調整式スタンド

■付属品

車内充電用シガーライターソケットケーブル(12V車専用)
AC100V充電用AC/DCアダプター
保証書付き取扱説明書

●本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。

MADE IN CHINA

PRODUCED BY OHM ELECTRIC INC.

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、必ずお守り頂く事を、次の様に説明しています
■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。

⚠警告 この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性又は物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

⚠警告

- ●充電の際、ぬれた手でプラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因になります。
- ●充電の際、アダプターを抜く時は、コードを持たずに必ずアダプター本体を持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火の恐れがあります。
- ●充電の際、AC100Ｖ又はDC12V以外では、ご使用にならないでください。定格をこえると故障したり、火災・感電の原因になります。
- ●充電の際、電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。又、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ●不安定な場所に設置したり吊り下げたりしないで下さい。倒れたり、落下し、火災やケガの原因になります。
- ●点灯中や点灯直後にレンズに触れたり、レンズを物でふさがないでください。火傷や火災の原因になります。
- ●点灯中や点灯直後又は充電中に、電球やバッテリーの交換や掃除をしないでください。火傷や火災の原因になります。
- ●修理技術者以外の人は修理をしないで下さい。又絶対に改造はしないでください。発火したり異常動作してケガや感電の原因になります。
- ●照射中は絶対に人の顔に向けないでください。目に重大な障害を与える原因になります。

⚠注意

- ●本品は防雨型ですが、完全防水ではありません。水中や直接水にかかる場所では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- ●本製品をベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤などをかけないでください。
- ●完全にバッテリーが放電した後、スイッチをONのままにしないで必ずOFFにしてください。バッテリーに損傷を与える原因になります。
- ●指定規格以外の電球や充電式バッテリーを使用しないでください。故障の原因になります。

ご使用方法

●始めてお使いになる前に必ず下記の充電方法で充電してください。

〔充電方法〕

家庭用電源（AC100V)で充電する場合5時間
●ACアダプターを100Vのコンセントへ

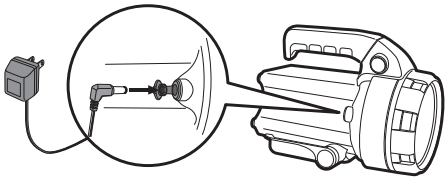

車で（DC12V)で充電する場合24時間
●プラグを車内のシガーライターソケットへ

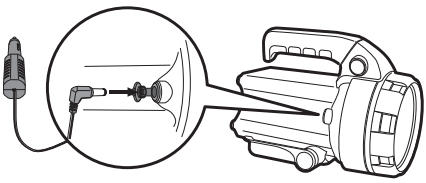

(注意) 使用しなくても3カ月ごとに充電してください。

〔グリップポジションの変え方およびスタンドの使い方〕

●図の様にロックボタンを押しながら、グリップをひねって回転させ位置を変えてください。
スタンドはカチッと音のする位置で固定してください。

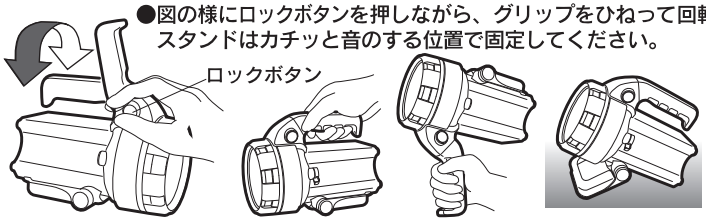

〔点灯／消灯〕

●ロータリーON/OFFスイッチを図の方向にひねってください。

⚠ 照射中は絶対に人の顔に向けないでください。

⚠ 使用中および使用直後はレンズ部分が非常に高温になっていますので、十分にご注意ください。

電球およびバッテリーの交換

〔電球の交換方法〕

1.まず、ヘッドカバーをはずしてください。
2.反射鏡にセットされているピンの両端を引っ掛け部からはずし、ピンの頭を引っ張って穴から抜き取ってください。
3.赤いコードを止めているビスをゆるめてはずし、白いコードを端子部分から抜き取り、ハロゲン球をはずしてください。
4.球を交換し、逆の手順で元に戻してください。
(注意) 白いコードの向きがピンの頭の側にくる様に戻してください。

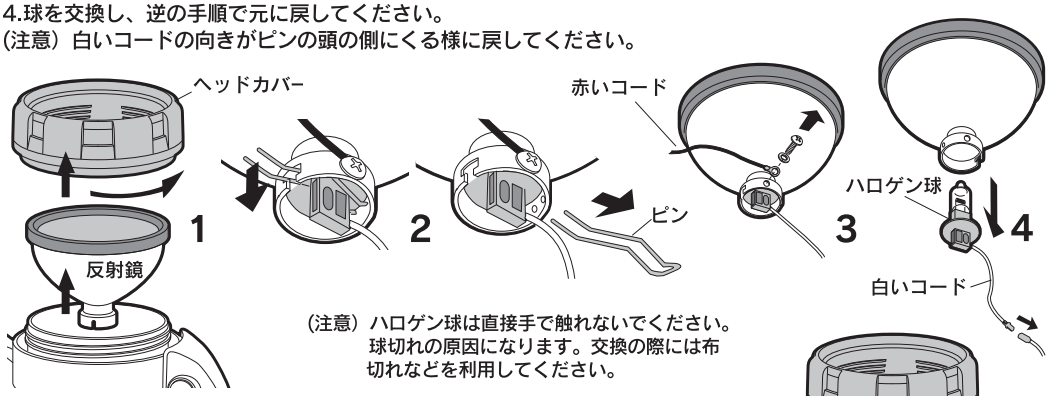

(注意) ハロゲン球は直接手で触れないでください。
球切れの原因になります。交換の際には布切れなどを利用してください。

〔バッテリーの交換方法〕

●フル充電しても暗い場合は当社交換用バッテリーと交換してください。
1.電球の交換と同じ要領でヘッドカバーをはずし、反射鏡を引き上げてください。
2.バッテリーカバーのビスを2本ゆるめ、バッテリーカバーをはずしてください。
3.バッテリー端子から赤と黒の2本のコードを抜き取り、バッテリーをはずしてください。
4.新しいバッテリーと交換後、逆の手順で元に戻してください。

(注意) バッテリー端子にコードを接続する時、赤色端子には赤いコード、黒色端子には黒いコードを接続してください。
(注意) バッテリーカバーを元に戻す時は、スイッチ接点を図の様にON/OFFスイッチ側の向きにしてください。

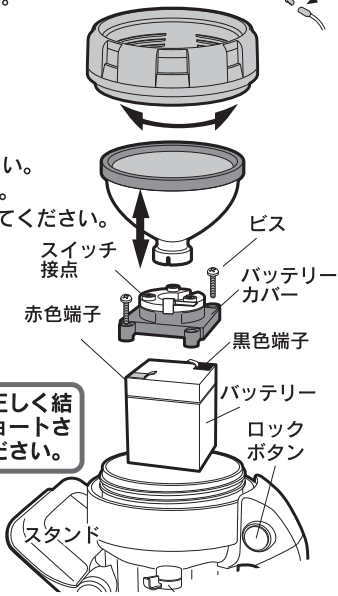

⚠ 使用直後のハロゲン球は非常に高温になっていますので、十分に冷えてから作業を行ってください。

⚠ プラスマイナスを元の通り正しく結線してください。その際ショートさせない様に十分注意してください。

⚠ 完全にバッテリーが放電した後、スイッチをONのままにしないで必ずOFFにしてください。バッテリーに損傷を与える原因になります。

⚠ 不要のバッテリーは必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。